型號：1211
品名：巧克力匙
規格：23.9x7.5x5.1cm

型號：142
品名：可脫圓蛋糕模ST
規格：Ø18.5x5.9cm

型號：143
品名：可脫圓蛋糕模ST
規格：Ø15.5x5.9cm

型號：144
品名：長型蛋糕模ST
(XL/30cm)
規格：8x30x6cm

型號：145
品名：長型蛋糕模ST
(L/24.5cm)
規格：8x24.5x6cm

型號：146
品名：長型蛋糕模ST
(M/21cm)
規格：8x21x6cm

型號：147
品名：長型蛋糕模ST
(S/17.5cm)
規格：8x17.5x6cm

型號：148
品名：中空圓型蛋糕模ST
規格：Ø21x5.5cm

型號：157
品名：可脫圓蛋糕模ST
規格：Ø21x7.9cm

型號：161
品名：果凍模(梅型)
規格：Ø6.7x3.6cm

型號：162
品名：果凍模(櫻型)
規格：Ø6.7x3.7cm

型號：163
品名：果凍模(菊型)
規格：Ø6.7x3.7cm

型號：167
品名：切派器
規格：18.3x4.8x1.3cm

型號：181
品名：吐司蛋糕模ST
(1斤用)
規格：9.8x19.4x9.8cm

型號：168
品名：麵粉桿(L)
規格：45xØ3cm

型號：169
品名：麵粉桿(M)
規格：36xØ3cm

型號：170
品名：麵粉桿(S)
規格：30xØ3cm

型號：182
品名：底盤可脫派模ST
規格：Ø22x2.3cm

型號：183
品名：底盤可脫派模ST
規格：Ø19x2.1cm

型號：312
品名：不銹鋼麵糊杯
規格：9.5x8cm

型號：419
品名：橡皮刮刀/
清潔鏟L
規格：24x5.5x0.8cm

型號：420
品名：橡皮刮刀/
清潔鏟S
規格：26.5x2.5x0.8cm

型號：451
品名：貓熊布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm

型號：452
品名：松鼠布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm

型號：453
品名：兔子布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm

型號：455
品名：小豬布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm

型號：456
品名：小象布丁模
規格：Ø7.5x3.6cm

型號：471
品名：心型餅模ST(3入)
規格：L、M、S各一

型號：472
品名：心型餅模ST/L
規格：12.6x11.5x1.7cm

型號：473
品名：心型餅模ST/M
規格：10x9.2x1.7cm

型號：474
品名：心型餅模ST/S
規格：7.7x6.9x1.7cm

型號：B-013
品名：迷你矽膠鏟(M)
規格：23x3.6cm

型號：B-014
品名：迷你矽膠鏟(S)
規格：20.9x2.7cm

型號：C-001
品名：果凍模
規格：14x11x4.5cm

型號：D-041
品名：不沾餅乾模(心型)
規格：Ø7.6x1cm

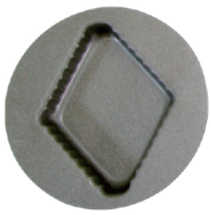

型號：D-042
品名：不沾餅乾模(菱型)
規格：Ø9x1.2cm

型號：D-043
品名：不沾餅乾模(黑桃)
規格：Ø8.2x1.2cm

型號：D-044
品名：不沾餅乾模(梅花)
規格：Ø8.1x1.1cm

型號：D-045
品名：不沾餅乾模(星型)
規格：Ø8.2x1cm

型號：D-046
品名：不沾餅乾模(花)
規格：Ø7.7x1cm

型號：D-076
品名：迷你菊型蛋糕模
(可麗露)
規格：Ø5.5x5.5cm

型號：PUZ-01　川嶋
品名：可調蛋糕模(L)
規格：30x30x5cm

型號：PUZ-02　川嶋
品名：可調蛋糕模(S)
規格：14x28x5cm

型號：PP-551　川嶋
品名：圓頂蛋糕蓋
(木頭把)
規格：Ø26x18cm

型號：PP-562　川嶋
品名：奶油嘴
(平口波浪/10mm)
規格：Ø2.5x3.6cm

型號：PP-563　川嶋
品名：奶油嘴
(平口波浪/13mm)
規格：Ø2.5x3.6cm

型號：PP-801　川嶋
品名：不銹鋼麵包
切割刀
規格：13x0.8x0.05cm